

# T12

Quick Manual



상세 사용 설명서

스마트폰 카메라로  
QR코드를 스캔하세요.

무선 인터넷을 사용하지 않으면  
데이터 요금이 발생할 수 있습니다.



**VOICE CADDIE®**

# 골프 모드 시작 방법

## 골프 모드 시작 방법(2가지)

메인 메뉴에서 골프 모드 시작

-메인 메뉴로 이동하여 골프모드를 터치합니다.



### 2. 골프 모드 바로 시작

-전원이 켜지면 골프모드가 바로 시작됩니다.

\* 골프모드 바로 시작 기능은 설정에서 ON/OFF 가능합니다.

(설정 > 바로시작 > 사용)

# 골프 모드 화면 이동 가이드

**자동** 라운드 상황에 맞게 자동으로 화면 전환

**수동** 간단한 화면 조작으로 필요한 정보를 빠르게 확인



- **코스 프리뷰** : 티잉 그라운드 진입시 자동으로 홀 정보를 제공합니다.(티 별 거리, IP지점, 벙커&해저드 정보 등)
- **오토 샷&퍼트 인디게이터** : 실제 샷과 퍼트를 자동으로 인식하여 인디게이터에 표시합니다.
- **퍼트 가이드** : 퍼트뷰에서는 핀까지의 경사도와 핀 뒤 경사도를 안내합니다.

## \*추가 정보

- 퍼트뷰는 사용자가 그린에 진입하면 자동으로 활성화됩니다.
- 코스맵 및 그린맵 데이터가 없는 골프장에서는 아디지뷰가 표시되며, 홀/파 정보와 핀까지의 거리 등을 제공합니다.
- 표시되는 이미지는 지역 및 골프장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
- UI(화면)는 펌웨어 업데이트를 통해 변경될 수 있습니다.

# T12와 스마트한 라운드

라운드 첫 순간부터 마지막 퍼트까지, T12가 제공하는 스마트한 기능으로 골프를 한 단계 업그레이드하세요.

## 1. 한 번의 터치로 골프모드 시작

메인 메뉴에서 ‘골프 모드’ 버튼을 터치하세요.

바로 골프모드가 실행되고, 스마트한 라운드가 시작됩니다.

## 2. 자동 골프장 인식(퀵 GPS+)

실내/실외 어디서든지 T12가 자동으로 골프장을 인식합니다. (퀵 GPS+는 마이보이스캐디 앱을 연결하면 사용할 수 있습니다.)

## 3. 홀 안내와 티샷

티잉 그라운드에 도착하면, T12가 해당 홀을 자동으로 인식하고, 필요한 정보를 제공합니다.

### \* 핀 공략에 필요한 정보

- 핀까지의 거리 : 326m

“내 드라이버 비거리가  
평균 200m이니까,  
벙커를 조심해야겠네.  
안전하게 티샷해보자.”



#### 4. 그린 공략 : 경사도 확인

그린 공략 위치에 도달하면, T12가 그린의 경사도를 자동으로 안내합니다.

##### \* 어프로치뷰 활용

- 핀까지의 거리 : 36m
- 경사 : 핀 방향으로 내리막

“조금 길게 쳐서 핀에  
최대한 붙이는게 좋겠지?  
안전하게 플레이하자.”



#### 5. 퍼트 가이드로 완벽한 마무리

그린 위에서는 자동으로 퍼트뷰로 변경됩니다.  
슬로프 정보와 퍼트 에이밍으로 퍼팅을 한층 더 정교하게  
할 수 있습니다.

##### \* 퍼트뷰 활용

“핀 지나도 오르막이니까  
과감하게 퍼트하자!”



##### \* Tip

- 볼 앞에서 볼 아이콘(●)을 터치하면 볼 고정
- (오토핀 미지원 시)핀 앞에서 핀 아이콘(🚩)을 터치하면 핀 고정

# 충전 크래들

## 각 부분 명칭



## 충전하기

1. USB 케이블(Type-C)을 충전 크래들에 연결합니다.  
(USB 케이블 별매)




2. 제품을 충전 크래들에 올바른 방향으로 올려 결합합니다.



# 앱 다운로드

앱 연결 시에 쿼 GPS+, 오토핀, 플래시백, 디지털 스코어카드 관리 등의 기능을 이용할 수 있습니다.

- 안드로이드 9.0(OS)이상 & RAM 1.5GB 이상
- IOS : iPhone 6S 이상 & iOS13이상

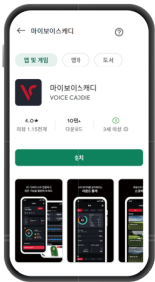

## 앱 연결

- 앱 다운로드 후 최초 실행 시 회원가입 및 로그인을 해주세요.
- 보이스캐디 기존 회원은 기존 정보로 로그인 가능합니다.
- 최초 연결 성공 후에는 앱과 기기가 자동으로 연결됩니다.

## 연결 해제


- 앱에서 해제 : My VC > 연결 초기화
- 스마트폰 블루투스 설정에서 해당 기기 삭제

# 마이보이스캐디 연결 및 주요 기능

## 1. 오토핀(실시간 핀 위치 정보)활성화 방법

- 마이보이스캐디 앱 메인 화면에서 화면 하단의 시계 아이콘을 눌러 My VC 페이지로 이동합니다.
- My VC 페이지에서 오토핀(APL) 모드 항목을 터치합니다.

※ 스마트폰에서 블루투스, 위치 권한, 서비스 알림 허용 설정 시에만 오토핀(APL) 사용 가능

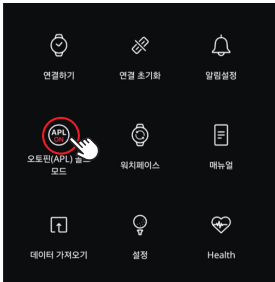

1. 플래시백
2. 디지털 스코어카드 관리
3. 라운드 트래킹 및 라운드 상세 분석
4. 최신 골프장 정보 자동 업데이트
5. 전화, 문자, SNS 알림 수신

# T12 펌웨어 업데이트 방법

---

## 1. 마이보이스캐디 앱을 통한 업데이트

- 1) T12와 마이보이스캐디 앱을 연결합니다
- 2) 앱 메인 화면에서 Update 아이콘을 터치합니다.  
(업데이트 아이콘은 업데이트 항목이 있을 경우에만 표시됩니다.)

## 2. 보이스캐디 매니저(PC)를 통한 업데이트

- 1) 전원 끄기 : T12 의 전원을 종료합니다.
- 2) 충전 크래들 연결 : T12와 충전 크래들을 결합합니다.
- 3) PC 연결 : 충전 크래들을 PC와 케이블로 연결합니다.
- 4) 업데이트 실행 : 보이스캐디 매니저를 실행하여 업데이트를 시작합니다.

## 3. 보이스캐디 매니저(PC) 설치 방법

- 1) 웹사이트 접속 : [voicecaddie.co.kr](http://voicecaddie.co.kr)
- 2) 다운로드 이동  
상단 메뉴에서 '고객 서비스 > 보이스캐디 매니저'를 클릭합니다.
- 3) 설치 파일 다운로드  
다운로드 버튼을 눌러 설치 파일을 저장
- 4) 설치 진행  
저장한 파일을 실행하여 보이스캐디 매니저를 설치합니다.

### \* 업데이트 관련 주의 사항

- 마이보이스캐디 앱으로 업데이트 시 오류가 발생하면, 보이스캐디 매니저(PC)를 통해 업데이트를 다시 진행합니다.
- 대용량 업데이트의 경우, 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- PC로 업데이트를 진행할 때는 T12 전원을 반드시 종료한 상태로 크래들에 연결합니다

## T12 제품사양

제품명	보이스캐디 T12
주요 기능	오토핀(APL)™, V-알고리즘™, 샷 트래킹, 실내 골프장 검색(퀵 GPS+), 샷 비거리, 샷&풋 인디게이터, 플래시백, 액션 키, 퍼트 가이드, 프리뷰, 코스뷰, 어프로치뷰, 퍼트뷰, 날씨, 리얼 그린 언듈레이션, 보이스캐디 앱 연동
사이즈(mm) /무게(g)	시계 : 49.5 x 49.5 x 15.65/47.2(밴드 포함) 충전 크래들 : 49.2 x 44 x 12.6/25.5
지원 코스	전 세계 골프장 지원
지원 언어	한국어, 영어, 일본어, 중국어
오차 범위	±3m
동작 온도	-10~50°C
구성	본체, 충전 크래들, 사용 설명서

## 등록상표권

1. 블루투스는 Bluetooth SIG, Inc. 의 등록상표입니다.
2. 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.

## 규제 정보

설정 > 기기 정보 > 규제 정보 > 인증 마크 확인

## T12 품질보증

---

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 철저한 검사 과정을 거쳐서 생산되었으며, 재정경제원 고시 소비자 피해 보상 규정에 의거, 소비자의 정당한 피해를 보상해 드립니다.
2. 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
3. 무상 수리 보증 기간 이내임에도 사용자의 부주의로 제품에 이상이 발생한 경우 유상 수리가 가능합니다.
4. A/S 및 피해 보상 요청 시에는 본 보증서 및 구입 증빙 서류(영수증)를 반드시 제시해 주시기 바랍니다.

## T12 유의사항

---

- 골프 모드에서 위성을 찾을 때까지 소요되는 시간은 수신 환경(날씨, 지형)에 따라 달라질 수 있습니다. 실외(스타트 광장 등)에서 골프 모드를 켜주시기 바랍니다.
- 배터리의 사용 시간은 위성 수신 상태가 불량한 지역 및 추운 날씨에서 사용 시 줄어들 수 있습니다.
- 여름철 차량 등 온도가 높은 곳이나 골프 가방 등 습도가 높은 곳에 방치 하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 시계를 차고 샤워를 하거나 욕실에 들어가면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

# 품질보증서

제품명	보이스캐디 T12
시리얼 번호	
구매 일자	
판매처	
판매처 연락처	
구입자 성함 및 연락처	
보증 기간	제품 구입 후 1년간 (단, 배터리/기타 구성품은 6개월)
교환 및 환불 기간	제품 구입 후 미사용 상태에서 14일 이내

- 골프모드 평균 사용 시간 : 약 36홀 플레이
- 배터리 사용 시간은 사용 방법과 주변 환경에 의해 변동될 수 있습니다.