T13 PRO

User Manual

VOICE CADDIE®

정품 등록 시 품질 보증 및 원활한 A/S 서비스가 가능하며,
설문조사 완료 시 10% 할인 쿠폰을 증정드립니다.

www.voicecaddie.co.kr

앱 다운로드

App Store 또는 Play Store에서 보이스캐디 골프를 검색하여 앱을 다운로드 하세요.

회원가입 및 로그인

이메일 또는 소셜 계정으로 회원가입 후 로그인 하세요.
이미 보이스캐디 회원이라면 기존 가입한 정보로 로그인 가능합니다.

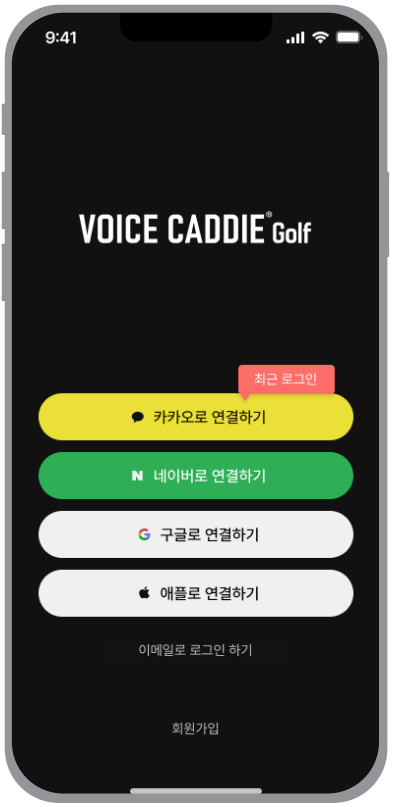

앱 연결하기

앱과 기기를 블루투스 연결해 주세요.

앱 연결 시 오토핀(APL™),
퍼포먼스(통계), 업데이트 등의
기능을 이용할 수 있습니다.

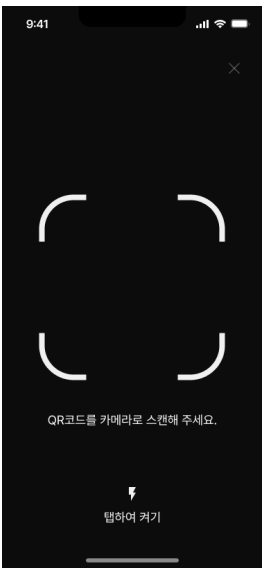

1. QR로 연결하기

QR을 통해 간편하게 연결해 보세요.

앱 실행 > 로그인 > My > 기기 추가(+) > QR코드

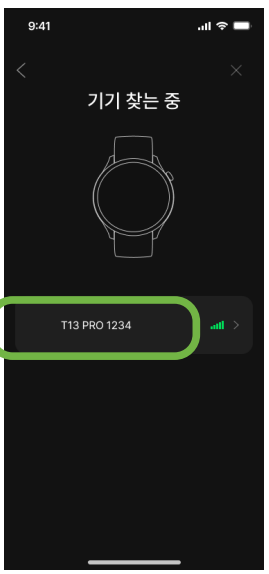

2. 블루투스 ID로 연결하기

블루투스 ID 4자리를 확인하여 연결해 보세요.

앱 실행 > 로그인 > My > 기기 추가(+) >
블루투스 > 기기에 표시된 블루투스 ID 선택

골프모드 시작

메뉴 화면에서 '골프 시작' 아이콘을 탭하면 간편하게
골프 모드를 시작할 수 있습니다.

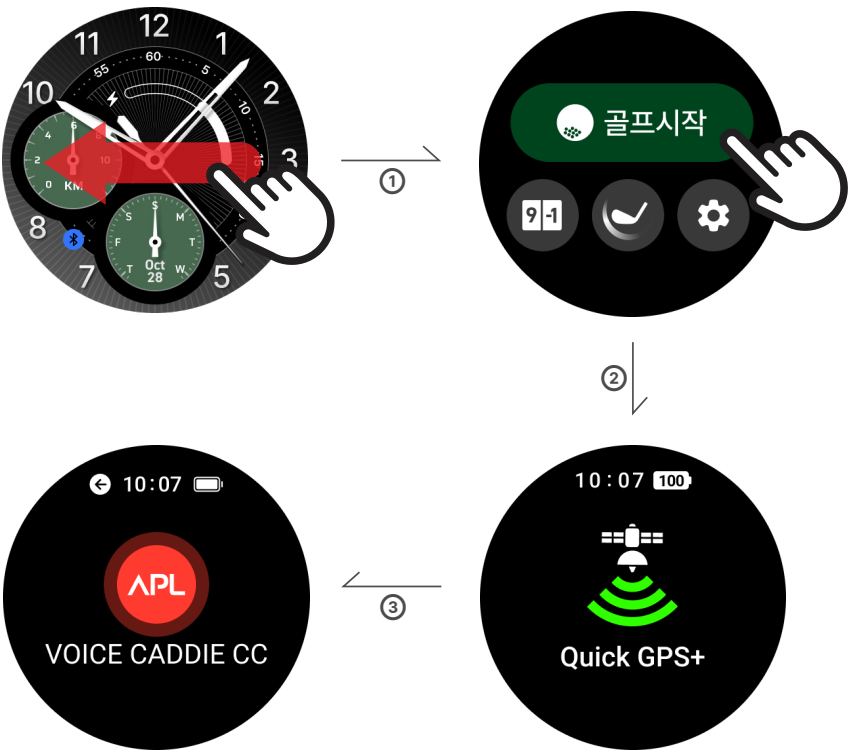

Tip 1

보이스캐디 골프 앱과 연결하면 퀵 GPS+가 활성화되어
클럽하우스(실내)에서도 자동으로 골프장 인식이 가능합니다.

Tip 2

기기 전원을 켰을 때 골프모드를 바로 시작할 수 있습니다.

- 골프모드 바로 시작 : 시계 화면 > 설정 > 바로 시작 > 사용

골프모드 화면

스마트 코스뷰

완벽한 코스 공략을 위해 더욱 향상된 코스뷰의 핵심 기능을 확인해 보세요.

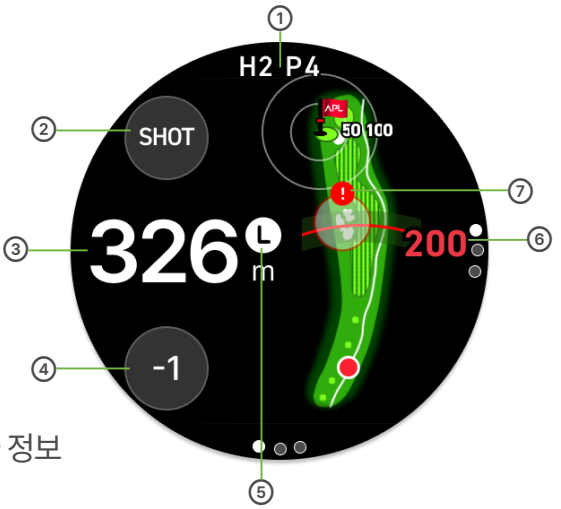

① 현재 홀/파 정보

② 샷 트래킹
-직전 샷의 비거리를 표시합니다.
-아이콘 탭 시 샷 편집과 클럽 입력을 사용할 수 있습니다.

③ 핀까지 남은 거리

④ 현재 스코어
-아이콘 탭 시 스코어를 바로 입력할 수 있습니다.

⑤ 좌/우 그린 변경 아이콘
-아이콘을 탭하면 좌측 또는 우측 그린으로 설정을 전환합니다.

⑥ 트리플 드라이버 디스턴스 아크
-드라이버 디스턴스 아크 기준 25m 앞뒤 영역을 표시합니다.
-앱에서 설정 변경 가능합니다.

⑦ 벙커/해저드 하이라이트
-트리플 드라이버 디스턴스 아크에 포함된 벙커/해저드를 표시합니다.

Tip 1

티잉 구역에서 화면을 확인해 보세요.
더욱 확대된 티 샷 포커스 줌 화면을 제공합니다.

골프모드 화면

스마트 어프로치뷰

완벽한 그린 공략을 위해 더욱 향상된 어프로치뷰의 핵심 기능을 확인해 보세요.

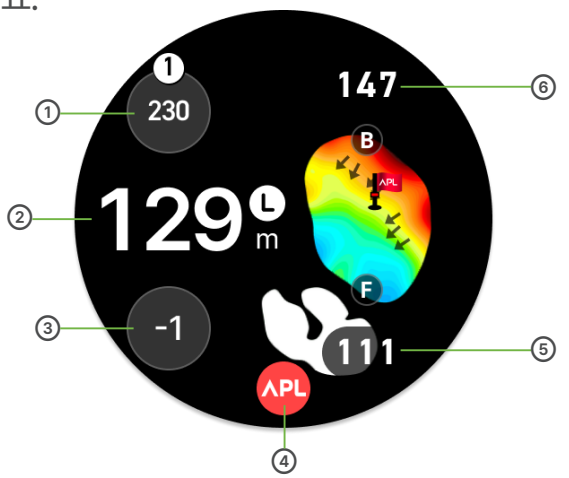

① 샷 트래킹
-직전 샷의 비거리를 표시합니다.
-아이콘 탭 시 샷 편집과 클럽 입력을 사용할 수 있습니다.

② 핀까지 남은 거리

③ 현재 스코어
-아이콘 탭 시 스코어를 바로 입력할 수 있습니다.

④ 오토핀(APL™) 아이콘
-오토핀 현재 상태를 표시합니다.
-아이콘 탭 시 오토핀이 새로고침 됩니다.

⑤ 그린 앞(Front)까지 거리

⑥ 그린 뒤(Back)까지 거리

Tip 2

어프로치뷰 화면을 롱 탭하면
확대된 그린을 확인할 수 있습니다.

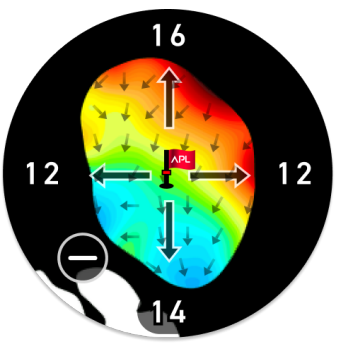

골프모드 화면

스마트 퍼트뷰

완벽한 퍼트를 위해 더욱 향상된 퍼트뷰의 핵심 기능을 확인해 보세요.

①핀까지의 거리

-현재 위치(볼)로부터 핀까지의 거리를 안내합니다.

-핀까지의 거리가 5m이하일 경우 핀 주변으로 안내됩니다.

②핀까지의 경사도

③슬로프 가이드

-현재 위치(볼)부터 핀까지의 경사도를 오르막/내리막/평지로 안내합니다.

④볼 아이콘

-핀까지 거리가 5m 이상인 경우, 볼 위치에서 아이콘을 탭하거나 전원버튼(액션키)을 짧게 누르면 롱 퍼트 가이드가 안내됩니다.

-액션키 설정 방법 :
보이스캐디 골프 앱과 연결 > My > 골프모드 > 액션키 > V.AI

Tip 3 볼 아이콘을 탭하면 롱 퍼트 가이드(좌측/우측/바로)와 핀 뒤 경사도를 확인할 수 있습니다.

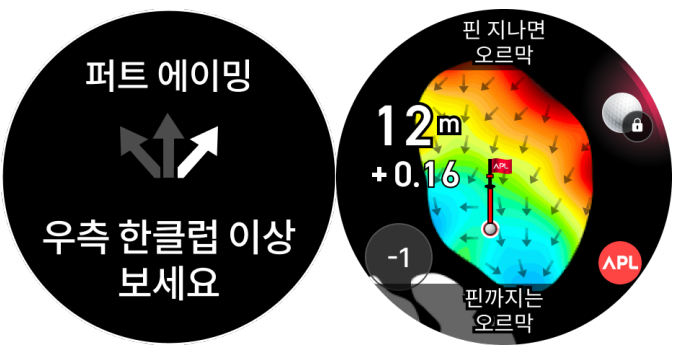

플레이 투게더 NEW

4월말 업데이트 예정

내 스코어는 물론 동반자의 스코어까지 실시간으로!
함께 경쟁하는 재미있고 스마트한 라운드를 경험해 보세요.

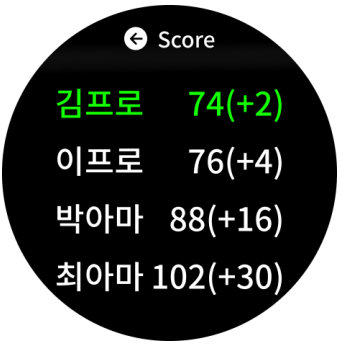

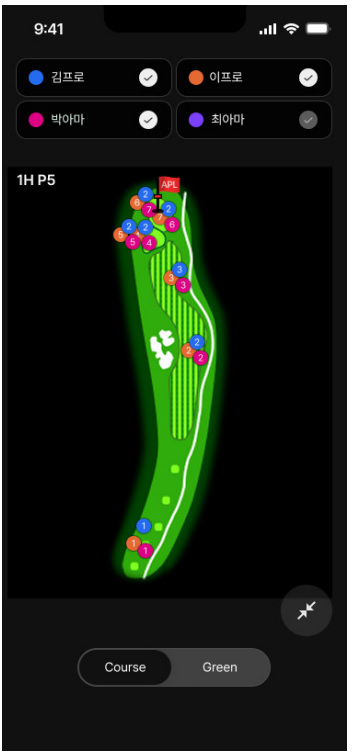

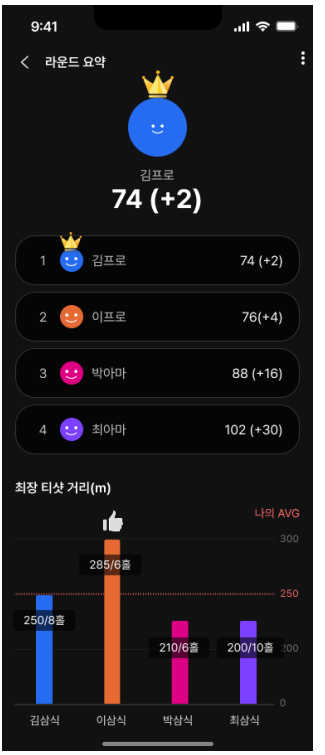

플레이 투게더의 더 자세한 사용 방법을 원한다면
QR코드를 통해 홈페이지에서 확인해 보세요.

라운드 리포트 NEW

4월말 업데이트 예정

라운드가 종료되면 다양한 데이터를 정확하게 분석한 리포트가 제공됩니다.
오늘 기록을 복기하며 다음 라운드를 스마트하게 준비해 보세요.

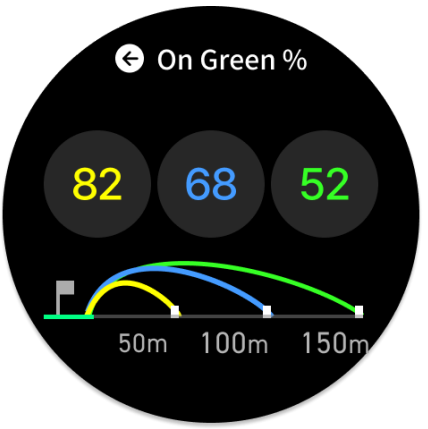

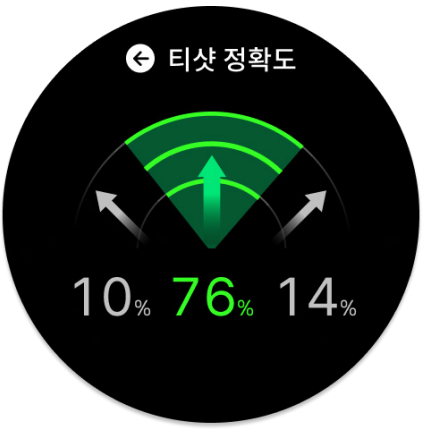

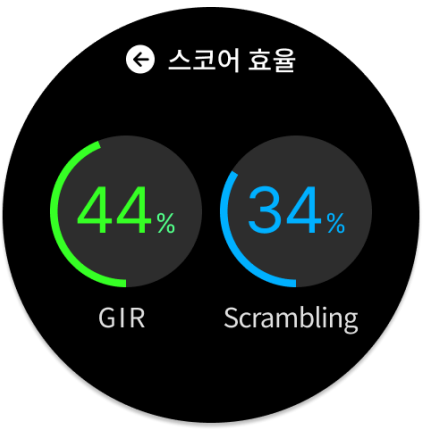

Tip 1 라운드 종료 후에도 메뉴 > 스코어카드에서 리포트를 언제든지 확인할 수 있습니다.

Tip 2 보이스캐디 골프 앱과 연동하여 나의 스코어와 퍼포먼스(통계)를 관리해 보세요.

골프모드 설정

퀵 메뉴

골프모드의 주요 기능을 더 쉽고 빠르게 경험해 보세요.

홀 변경
다른 홀의 정보를 미리 확인할 때 사용합니다.

스코어카드
라운드 중 스코어를 확인하고 직접 수정할 수 있습니다.

코스 미리보기
티박스부터 그린까지의 코스 레이아웃을 한눈에 파악합니다.

듀얼 포인팅
나침반 기능을 통해 IP 지점과 그린의 방향을 안내합니다.

플래시백 (앱 연동 시)
해당 골프장에서 기록된 과거 라운드 데이터를 복기합니다.

스마트 팁
상황에 맞는 골프모드 사용법을 확인합니다.

풍향/풍속 (앱 연동 시)
라운드 중인 풍향과 풍속을 안내합니다.

날씨 예보 (앱 연동 시)
라운드 중인 지역의 실시간 날씨 정보를 안내합니다.

골프 설정
거리 단위, 슬로프 등 골프모드의 상세 설정을 관리합니다.

골프모드 설정

골프 설정

나만의 플레이 스타일에 맞춘 상세 설정으로 더 완벽한 라운드를 즐겨보세요.

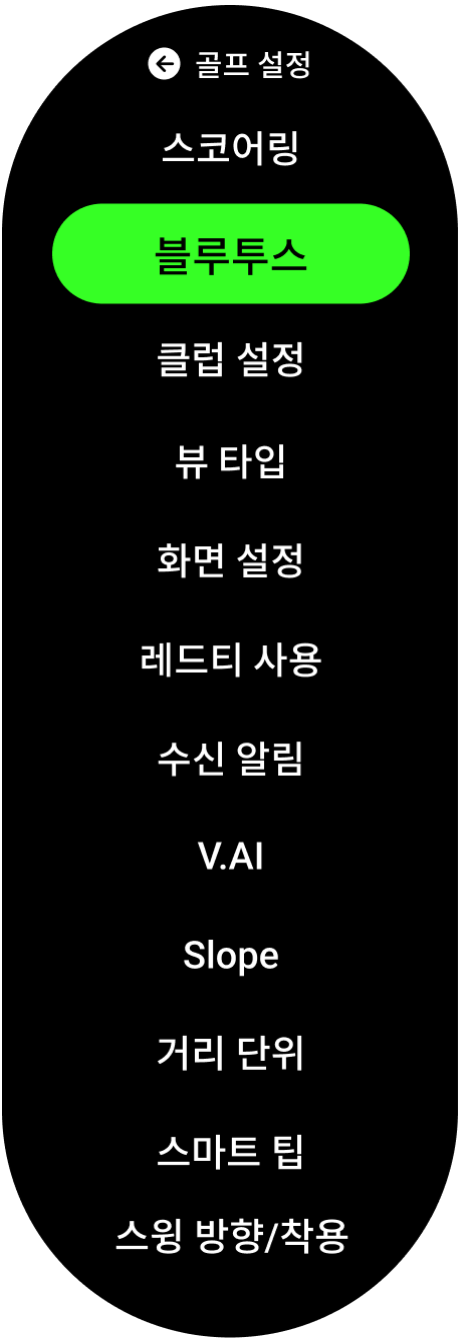

스코어링
라운드 기록을 위한 스코어 입력 방식을 설정해 보세요.

블루투스
보이스캐디 골프 앱과 연동하여 더 많은 기능을 사용해 보세요.

클럽 설정
드라이버 비거리, 클럽 입력 및 추천 기능을 사용해 보세요.

뷰 타입
맵 크게 보기(뷰 타입 1) 또는 거리 크게 보기(뷰 타입 2) 중 선호하는 화면을 설정해 보세요.

화면 설정
자동 꺼짐 시간, 밝기, 배터리 잔량 표시 등 디스플레이 환경을 설정해 보세요.

레드티 사용
설정한 티잉 구역에 맞는 빅 데이터 (페어웨이 적중률, 온그린 확률 등)를 확인해 보세요.

수신 알림
라운드 중 전화, 문자 등 알림 수신 여부를 설정해 보세요.

V.AI
별도 조작 없이 골퍼에게 필요한 정보를 자동으로 안내하는 AI 기능을 설정해 보세요.

Slope
지형의 고도차를 반영한 보정 거리를 안내합니다.

거리 단위
거리 표시 기준(미터/야드)을 선택합니다.

스마트 팁
상황에 맞는 골프모드 사용법을 확인해 보세요.

스윙 방향 / 착용
골퍼에게 맞게 설정 시 오토 샷& 퍼트 트래킹의 정확도를 높입니다.

KR

T13 PRO 제품사양

제품명	보이스캐디 T13 PRO
기자재 명칭	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
주요 기능	플레이 투게더, 트리플 드라이버 디스턴스 아크, 오토핀(APL) ™, V-알고리즘™, 자동 샷&퍼트 트래킹, 샷 비거리, 듀얼 포인팅, 스마트팁, Quick GPS+(실내 골프장 검색), 클럽 추천, 플래시백, 액션 키, 듀얼 핀 아크, 롱 퍼트 가이드, 슬로프 가이드, 뷰 타입, 스마트 코스뷰, 스마트 어프로치 뷰, 스마트 퍼트 뷰, 리얼 코스 언듈레이션, 커스텀 UI/UX, 골프연습 모드, 날씨, 보이스캐디 골프 앱 연동
사이즈	시계 : 47.8 X 47.8 X 13.73mm 충전 크래들 : 43.9 X 43.9 X 10.6mm
무게	시계 : 30.1g(밴드 미포함) 충전 크래들 : 18.6g
지원 코스	전 세계 4만 개 골프 코스 지원
지원 언어	한국어, 영어, 일본어
오차 범위	±3m
동작 온도	-10~50°C
무선사양	Bluetooth (2402~2480 MHz)
구성	본체, 충전 크래들, 퀵 스타트 가이드
배터리 사용 시간	- 시계 모드 평균 사용 시간 : 약 5일 - 골프 모드 평균 사용 시간 : 약 36홀 플레이 *배터리 사용 시간은 사용 방법과 주변 환경 따라 다를 수 있습니다.
KC 인증번호	R-C-UCT-VC01GWBBE05
배터리 KC인증 번호	XU101328-23053A
제조자/제조국	(주)브이씨 / 한국

등록 상표권

1. 블루투스는 Bluetooth SIG, Inc. 의 등록상표입니다.
2. 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.

규제 정보

설정 > 기기 정보 > 규제 정보

유의사항

1. 골프 모드에서 위성을 찾을 때까지 소요되는 시간은 수신 환경 (날씨, 지형)에 따라 달라질 수 있습니다.
   실외(스타트 광장 등)에서 골프 모드를 켜주시기 바랍니다.
2. 배터리의 사용 시간은 위성 수신 상태가 불량한 지역 및 추운 날씨에서 사용 시 줄어들 수 있습니다.
3. 여름철 차량 등 온도가 높은 곳이나 골프 가방 등 습도가 높은 곳에 방치 하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
4. 시계를 차고 샤워를 하거나 욕실에 들어가면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
5. 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파 간섭의 우려가 있습니다.
6. 충전 크래들은 T13 PRO 모델에 사용할 수 있습니다.
7. 충전 크래들을 젖은 곳이나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마세요.
8. 충전 크래들을 손상시키지 않도록 주의하십시오.
9. 충전 크래들에 안착된 제품의 위치에 따라 충전이 되지 않을 수 있습니다.
10. 충전 크래들을 사용하지 않을 때는 충전기와 분리하세요
11. 충전기 사용 시 권장 사양이 아닐 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

품질 보증서

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 철저한 검사 과정을 거쳐서 생산되었으며, 재정경제원 고시 소비자 피해 보상 규정에 의거, 소비자의 정당한 피해를 보상해 드립니다.

2. 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.

3. 무상 수리 보증 기간 이내임에도 사용자의 부주의로 제품에 이상이 발생한 경우 유상 수리가 가능합니다.

4. A/S 및 피해 보상 요청 시에는 본 보증서 및 구입 증빙 서류 (영수증)를 반드시 제시해 주시기 바랍니다.

제품명	보이스캐디 T13 PRO
시리얼 번호	
구매 일자	
판매처	
판매처 연락처	
구입자 성함 및 연락처	
보증 기간	제품 구입 후 1년간 (단, 배터리, 충전 크래들, 기타 구성품은 6개월)
교환 및 환불 기간	제품 구입 후 미사용 상태에서 14일 이내

VOICE CADDIE®

AS센터 : 1577-2862
서울시 서초구 매헌로 16, 라시따델라모다 4층
보이스캐디 고객센터